



Version: V019
Issue date: August 2018
www.salus-manuals.com

For PDF installation guide please go to
www.salus-controls.com

Maintaining a policy of continuous product development SALUS Controls plc reserve the right to change specification, design and materials of products listed in this brochure without prior notice.

SALUS Controls is a member of the Computime Group

Head Office:
SALUS Controls plc
SALUS House
Dodworth Business Park South,
Whinby Road, Dodworth,
Barnsley S75 3SF, UK
Tel: +44 (0) 1226 323961
E: sales@salus-tech.com
E: techsupport@salus-tech.com

PL: serwis@salus-controls.pl
Tel: 32 750 65 05

CZ: technik@salus-controls.cz
Tel: +420 513 034 513

RU: russia@salus-controls.eu
Tel: +7 (495) 773-09-45

Battery: 1000mAh

Wprowadzenie
SALUS RT310i to programowany regulator temperatury z możliwością sterowania przez Internet. Regulator RT310i służy do włączania i wyłączania Twojego układu ogrzewania, w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Ustawienia mogą być dokonywane zdalnie za pomocą dedykowanej aplikacji internetowej, lub lokalnie - z poziomu urządzenia.

Deklaracja zgodności
Produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU oraz RoHS 2011/65/EU. Pełne informacje dostępne są na stronie internetowej www.saluslegal.com (P) 868.0-868.6MHz; <13dBm

Instrukcje bezpieczeństwa
Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem. Produkt wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Urządzenie należy utrzymywać w suchym stanie. Przed czyszczeniem należy urządzenie odłączyć od zasilania, czyszczyć tylko suchą szcierką.
Uwaga! Zawsze należy pamiętać o odłączeniu urządzenia od zasilania 230V podczas wykonywania jakichkolwiek czynności instalacyjnych.

Úvod
SALUS RT310i je programovatelný termostat s možností ovládní pomocí internetu. Termostat RT310i ovládá topný systém ON/OFF podle vámi nastavené požadované teploty, kterou můžete nastavit přímo na termostatu nebo vzdáleně pomocí aplikace.

Shoda výrobku
Tento produkt vyhovuje směrnicím EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU a RoHS 2011/65/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU naleznete na adrese www.saluslegal.com (P) 868.0-868.6MHz; <13dBm

Bezpečnostní informace
Používejte v souladu s předpisy. Pouze pro interiérové použití. Udržujte zařízení zcela suché. Čistete suchým hadříkem a před čištěním zařízení odpojte ze sítě.

Vždy odpojte AC síťové napájení před instalací nebo prací na všech prvcích, které vyžadují 230V AC 50Hz napájení.

Введение
Программируемый термостат управляемый через интернет - RT310i от SALUS. С помощью термостата RT310i или через Приложение для смартфонов вы можете включить или выключить систему отопления по мере необходимости, в соответствии с заданной вами температурой.

Продукция соответствует
Компания SALUS Controls информирует, что данное оборудование соответствует Директивам ЕС: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU. Полную информацию относительно Декларации соответствия найдете на нашем сайте: www.saluslegal.com (P) 868.0-868.6MHz; <13dBm

Информация по безопасности
Используйте согласно инструкции по эксплуатации, а также правилам, действующим в ЕС и стране установки. Это устройство должно устанавливаться компетентным специалистом. Применяйте согласно назначению и только внутри помещений. Отключите питание перед очисткой с помощью влажной тряпки.

ВАЖНО: Для работы этого оборудования используется питание 230V, 50Hz! Выполняйте монтаж только при отключенном напряжении питания!

Introducere
SALUS RT310i este un termostat programabil controlabil de pe smartphone. Termostatul RT310i va porni sau opri sistemul de încălzire după nevoie în concordanță cu temperatura setată local pe termostat sau folosind aplicația dedicată.


Conformitatea produsului
Acest produs este în conformitate cu următoarele directive europene: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU și RoHS 2011/65/EU. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.saluslegal.com (P) 868.0-868.6MHz; <13dBm

Informații de securitate
Doar pentru uz în spații închise. Mențineți aparatul complet uscat. Acest produs se instalează de către o persoană competentă în concordanță cu reglementările europene și naționale.

Deconectați întotdeauna dispozitivele de la sursa de alimentare 230V, înainte de a-l instala sau face orice fel de modificări!


- Po pierwszym uruchomieniu regulator utrzymuje nastawę fabryczną i pracuje w trybie ręcznym, jeżeli nie jest podłączony do internetu podczas pierwszej instalacji.
- Termostat je z výroby přednastaven na manuální režim, kde udržuje nastavenou požadovanou teplotu. Jedná se o výchozí pracovní režim, pokud není v průběhu instalace termostat připojen k Internetu.
- Терморегулятор по заводским настройкам установлен в Ручном режиме, это позволит Вам установить желаемую температуру. Это режим работы по умолчанию, если регулятор не был подключён к интернету во время установки.
- Po pierwszym uruchomieniu regulator utrzymuje nastawę fabryczną i pracuje w trybie ręcznym, jeżeli nie jest podłączony do internetu podczas pierwszej instalacji.

Funkcje przycisków / Funkce tlačítek / Функции кнопок / Funcționalitățile butoanelor

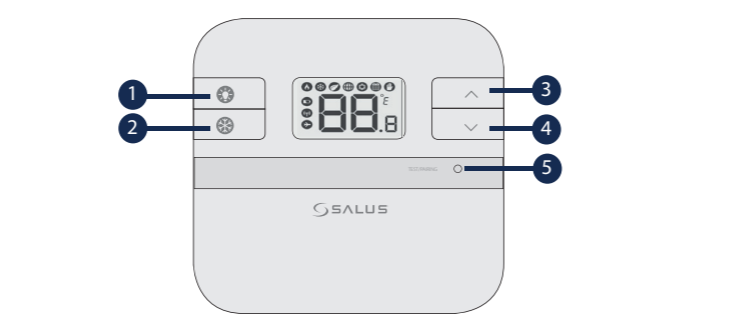


1. Włącz podświetlenie wyświetlacza / Zapne podsvícení LCD displeje / Включите подсветку ЖК-дисплея / Iluminare de fundal
2. Włącz / Wyłącz tryb ochrony przed zamrznieniem / Zapne / vypne protizámrazný režim / Вкл./Выкл. режим Защиты от заморозания / Protecție anti-îngheț
3. Przycisk zwiększania wartości / Tlačítko zvýšení / Кнопка вверх / Buton +
4. Przycisk zmniejszania wartości / Tlačítko snížení / Кнопка вниз / Buton -
5. Tryb testowania / Tryb parowania / Testovací režim / Režim párování / Тестирование / Сопряжение / Mod testare / Mod sincronizare

Instalacja - Krok 1 / Instalace - Krok 1 / Установка - шаг 1 / Instalare - Pasul 1

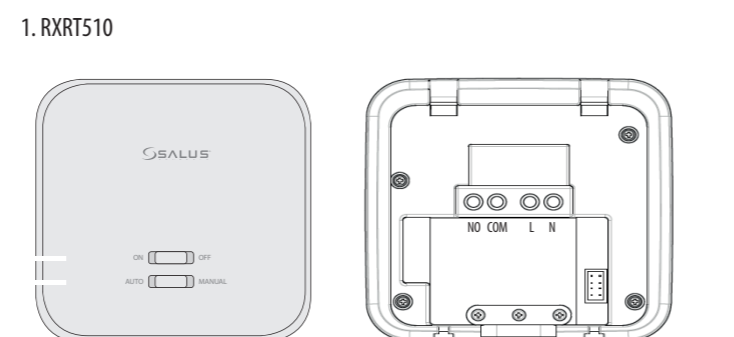


- Zanim włożysz baterie do nadajnika regulatora, podłącz przewody do odbiornika zgodnie ze schematem elektrycznym.
- Před vložením baterií do termostatu, zapojte přijímač podle schématu a zapněte ho.

- Подключите приёмник согласно диаграмме, включите приёмник, после этого вставьте батареи в термостат.
- Realizați conexiunile pentru receptor urmând diagrama și porniți receptorul înainte de a introduce bateriile în termostat.

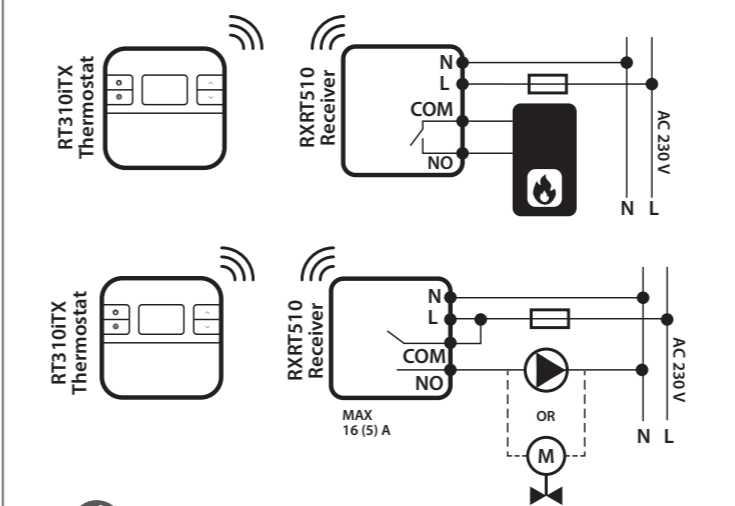


- Odbiornik oraz nadajnik regulatora są fabrycznie z sobą zsynchronizowane.
- Termostat a přijímač jsou již spárovány z výroby.
- По заводским настройкам передатчик и приёмник уже сопряжены друг с другом.
- Termostatul și receptorul au sincronizarea făcută implicit din fabrică.

Instalacja - Krok 2 / Instalace - Krok 2 / Установка - шаг 2 / Instalare - Pasul 2

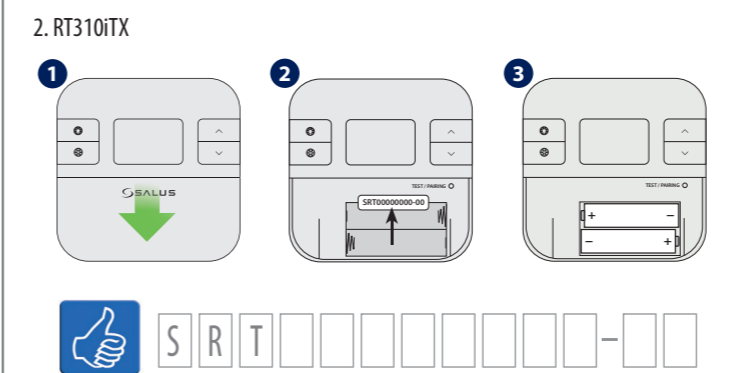

- Przed włożeniem baterii zanotuj nr SRT Twojego regulatora i zarejestruj go w aplikacji internetowej.
- Před vložením baterií, si prosím poznamenejte číslo SRT a zaregistrujte si Vaše zařízení v aplikaci.
- Запишите серийный номер SRT, напечатанный внутри батарейного отсека термостата. Он будет нужен при регистрации устройства. После этого вложите батареи.
- Înainte de introducerea bateriilor, vă rugăm notați numărul SRT și înregistrați produsul folosind aplicația.


Instalacja - Krok 3 / Instalace - Krok 3 / Установка - шаг 3 / Instalare - Pasul 3

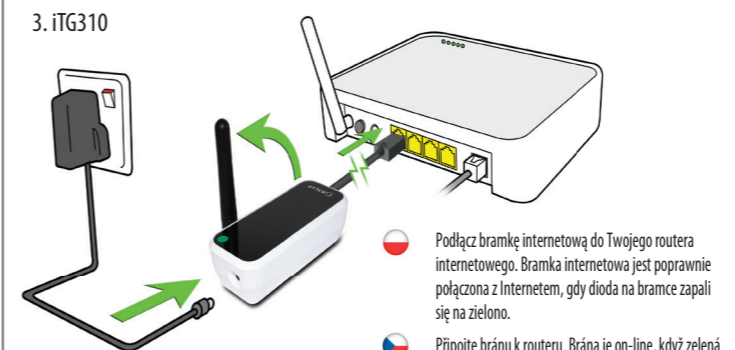

- Подключите интернет шлюз к роутеру. Интернет шлюз находится в режиме онлайн, когда светится зелёный светодиод.
- Conectați Gateway-ul la router. Gateway-ul este online atunci când LED-ul verde este aprins.


Parowanie / Párovací proces / Процесс сопряжения / Procesul de sincronizare

- Naciśnij przycisk parowania przez 3 sekundy. Poczekaj 9 minut na ukończenie procesu parowania, lub jeżeli czerwona dioda przestanie migać, naciśnij ponownie przycisk parowania przez 3 sekundy.
- Jeżeli chcesz ponownie sparować termostat z odbiornikiem, upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania, a przelazniki na odbiorniku ustawione są w pozycji AUTO oraz ON. Kolejno podłącz odbiornik do zasilania i poczekaj aż dioda czerwona zacznie świecić światłem ciągłym. Następnie ustaw przelaznik w pozycji OFF i szybkim ruchem przestaw w pozycje ON. Czerwona mrugająca dioda potwierdzi wejście w tryb parowania.
- Párovací proces spustíte stisknutím tlačítka Pair po dobu 3 sekund. Počkajte 9 min, nebo v prípade, že červená dioda trvale svieti, znovu stisknete tlačítko Pair na dobu 3 sekund.
- Chcete-li přijímačem a termostatem znovu spárovat, ujistěte se, že je přístroj odpojen od napájení a že přepínače přijímače jsou nastaveny na AUTO a ON. Poté připojte přijímač k napájení a počkejte až červená LED dioda bude trvale svítit. Dále rychle přepněte do polohy OFF a znovu do polohy ON. Červená blikající LED dioda signalizuje vstup do režimu párování.
- Нажмите кнопку и удерживайте 3 сек. Подождите 9 мин. или до того времени, пока красный светодиод не загорится постоянным светом, тогда нажимайте кнопку еще раз через 3 сек.
- За да извършите повторна синхронизация между регулатора и приемника, уверете се че устройството е с изключено захранване и превключателите на приемника са в позиции AUTO и ON. Свържете отново приемника към захранването и изчакайте LED индикацията да светне в червено. След това преместете превключателя към позиция OFF и обратно към ON. Премигваща червена LED индикация потвърждава, че устройството е в режим на синхронизация.
- Țineți apăsat butonul pentru 3 sec. Așteptați 9 min. pentru a ieși automat din proces. Dacă LED-ul este aprins incontinuu, procesul de sincronizare a reușit iar pentru a ieși din procedeu puteți ține apăsat din nou butonul de sincronizare pentru 3 sec.
- Pentru resincronizarea termostatului cu receptorul, asigurați-vă că dispozitivul nu este conectat la sursa de alimentare și că butoanele receptorului sunt pe pozițiile AUTO și ON. După aceea, conectați receptorul la sursa de alimentare și așteptați ca LED-ul să lumineze roșu constant. Apoi, comutați pe poziția OFF și repede înapoi pe poziția ON. LED-ul va lumina roșu intermitent, confirmând intrarea în modul de sincronizare.

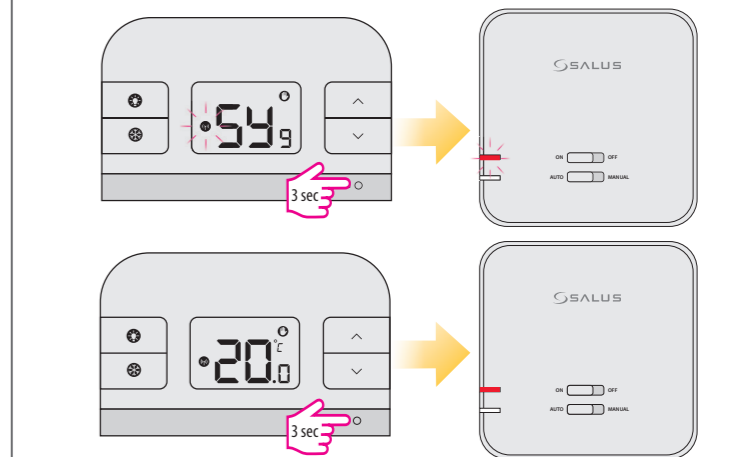

Testowanie transmisji / Test spárování / Тестирование / Procesul de testare al sincronizării

- Naciśnij przycisk parowania 1 raz aby przetestować łączność bezprzewodową. Jeżeli urządzenia są ze sobą poprawnie sparowane, diody ON oraz AUTO będą migały. Po 9 minutach regulator automatycznie zakończy testowanie, lub testownie może zostać zakończone szybciej, poprzez ponowne naciśnięcie przycisku parowania.
- Sputíte jedním stisknutím tlačítka Pair. Jsou-li zařízení spárována LED diody ON a AUTO blikají. Můžete počkat 9 min. než se proces ukončí, nebo můžete dalším stisknutím tlačítka proces ukončit.
- Нажмите кнопку один раз коротко, чтобы проверить связь. Если приёмник сопряжён с передатчиком, тогда светодиоды ON и AUTO будут мигать. Процесс завершится спустя 9 мин. Вы можете также остановить процесс нажимая кнопку повторно.
- Apăsați o singură dată butonul pentru a testa sincronizarea. Dacă sincronizarea este deja realizată LED-urile ON și AUTO vor fi aprinse intermitent. Puteți aștepta 9 min pentru ca procesul să fie complet sau puteți apăsa din nou butonul.

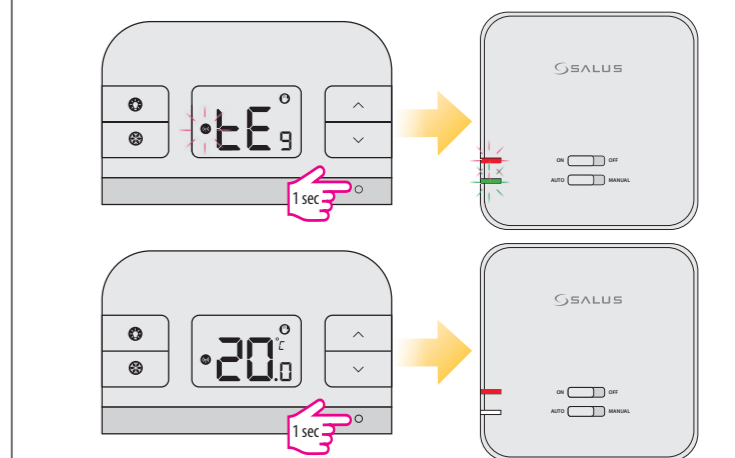


1 Pobierz aplikację RT310i, utwórz konto i zarejestruj swoje urządzenie. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

2 Stáhněte si RT310i aplikaci, vytvořte účet a zaregistrujte své zařízení. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete všechny kroky.

3 Скачайте приложение RT310i, затем создайте аккаунт и зарегистрируйте устройство. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс настройки.

4 Descărcați aplicația RT310i, creați-vă un cont și înregistrați-vă produsul. Urmăriți indicațiile de pe ecran pentru a parcurge toți pașii.

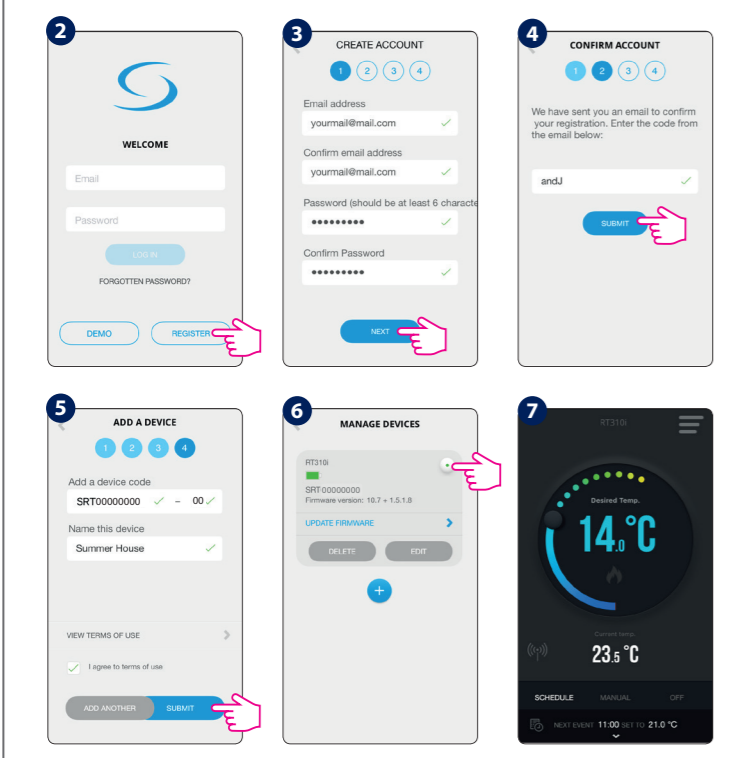


5 Ustawienia urządzenia z poziomu aplikacji / Nastavení zařízení přes aplikaci

6 Настройки устройства через Приложение / Setări ale termostatului prin aplicație

- 7 Funkcje dostępne z poziomu aplikacji: / Funckje k dispozicii pouze v aplikaci:
- Zmiany temperatury / Formát teploty
 - Zmiana czasu / Formát hodin
 - Strefa czasowa / Časové pásmo
 - Letnia zmiana czasu / Automatická změna letní / zimní čas
 - Tryb grzanie lub chłodzenie / Režim vytápění nebo chlazení
 - Dokładność utrzymywanej temperatury / Přesnost teploty
 - Dokładność wyświetlanej temperatury / Tolerance zobrazení
 - Kalibracja wyświetlanej temperatury / Korekce teploty
 - wg harmonogramu / Tryb ręczny / Tryb OFF / Program / Manuální režim / Vypnuto
 - Tryb wakacyjny / Režim Dovolená
 - Tryb pracy według lokalizacji / Režim Upozornění na vzdálení
 - Opóźnienie startu / Opóźněné zapnutí

- 8 Функции доступны только через Приложение: / Funcții disponibile doar în aplicație:
- Формат температуры (программирование) / Formatul temperaturii
 - Формат времени / Formatul ceasului
 - Временные зоны / Fusul orar
 - Переход на летнее/зимнее время / Ora de vară/iarnă
 - Нагрев или Охлаждение / Modul Încălzire/Răcire
 - Точность измерения температуры / Interval de temperatură
 - Погрешность измерения температуры / Pas de afișaj
 - Корректировка температуры / Calibrare temperatură
 - Расписание/Ручной/Выкл. / Modul Automat/Manual/Off
 - Режим Отпуск / Modul de Vacanță
 - Функция геолокации / Mod Locație
 - Задержка включения / Pornire amânată

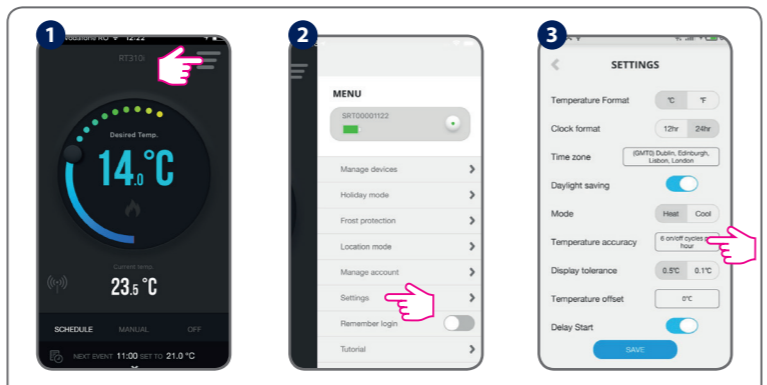

9 Dostosuj ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami. Czas i data zostaną ustawione automatycznie po podłączeniu do Internetu. Ustaw tryb ogrzewanie/chłodzenie. Tryb ogrzewania służy do sterowania kotłem grzewczym. Tryb chłodzenia służy do sterowania urządzeniem chłodzącym. W trybie chłodzenia można wybrać dokładność utrzymywanej temperatury w zakresie od ± 0,5 °C do ± 0,25 °C. W trybie ogrzewania można wybrać między niższym poziomem komfortu (6 cykli włączenia / wyłączenia na godzinę) i wyższym poziomem komfortu (9 cykli włączenia / wyłączenia na godzinę). Kalibracja wyświetlanej temperatury dostosowywana jest w zakresie ± 3 °C.

10 Přizpůsobte své nastavení podle Vašich preferencí. Čas a datum budou nastaveny automaticky po připojení k internetu. Nastavte režim (Vytápění / Chlazení). Režim vytápění se používá pro ovládání topného kotle. Režim chlazení se používá pro ovládání chladicího zařízení. V režimu chlazení můžete zvolit přesnost teploty mezi ± 0,5 °C a ± 0,25 °C. V režimu Vytápění můžete zvolit také nižší úroveň komfortu (6 cyklů zapnutí / vypnutí za hodinu) a vyšší úroveň komfortu (9 cyklů zapnutí / vypnutí za hodinu). Korekci teploty můžete upravit naměřenou teplotu v rozsahu ± 3 °C.

11 Задайте свои настройки в соответствии с вашими предпочтениями. Время и дата будут установлены автоматически после подключения к Интернету. Установите режим (Нагрев / Охлаждение). Режим Охлаждения применяется для контроля работы котла (нагревательного устройства). Режим Охлаждения, вы можете выбрать точность измерения температуры между ± 0,5 °C и ± 0,25 °C. В режиме нагрева, вы можете выбрать также между низким (6 циклов вкл.-выкл. в час) и высоким уровнем комфорта (9 циклов вкл.-выкл. в час). Также, для того, чтобы подкорректировать измеряемую температуру, можно менять настройки измерения в диапазоне ± 3 °C.

12 Personalizați setările în funcție de preferințele dumneavoastră. Ora și data se vor actualiza automat odată ce sunteți conectat la internet. Setati modul (încălzire/răcire). Modul Încălzire este folosit pentru a controla un cazan. Modul Răcire este folosit pentru a controla un sistem de răcire. În Modul Răcire, puteți alege un interval de temperatură între ± 0,5 °C și ± 0,25 °C. În Modul Încălzire, puteți alege de asemenea între un nivel de confort scăzut (6 cicluri pe oră) și un nivel de confort sporit (9 cicluri pe oră). În plus, pentru a calibra temperatura, puteți folosi un interval de ± 3 °C.

13 Podstawowe funkcje / Obecné operace
 14 Общие настройки / Operațiuni generale

15 Istnieją 3 tryby pracy: 1. Zgodnie z harmonogramem (7 dni, 5-2 tygodni roboczy/weekend, 24h) 2. Tryb ręczny. 3. Tryb OFF.

16 Три возможности программирования работы регулятора: 1. По расписанию (7 дней, 5-2 дней и 24 ч) 2. Ручное управления и 3. Выкл.

17 K dispozici jsou 3 nastavení programu. 1. Program (7 dnů, 5-2 dny a 24hod) 2. Manuální, 3. Vypnutí termostatu.

18 Există 3 setări ale programelor 1. Automat (7 zile, 5-2 zile, 24 ore) , 2. Manual, 3. Oprit.

Schedule Mode

	All	5/2	Individual
	Ustaw taki sam harmonogram na każdy dzień tygodnia.	Ustaw inny harmonogram na dni robocze oraz weekend.	Ustaw inny harmonogram na każdy dzień tygodnia.
	Nastavit jeden program na celý týden (každý den stejný).	Nastavit program pro pracovní dny a program pro víkend.	Nastavit denní program (každý den jiný).
	Ustanoviti jedno raspisanje na vsjo nedeljo (každý den jedno i to že).	Ustanoviti raspisanje 5+2 (robocne dni + vovodne otđelno).	Ustanoviti raspisanje 24 č. (každý den individualno).
	Setati un program pentru toată săptămâna (aceiași în fiecare zi).	Setati un program pentru zilele lucrătoare și pentru weekend.	Setati un program zilnic (diferit pentru fiecare zi).

19 W trybie ręcznym, regulator będzie cały czas utrzymywał jedną temperaturę, nie uwzględniając harmonogramu. Aby wyłączyć tryb ręczny należy włączyć harmonogram lub włączyć tryb OFF.

20 В ручном режиме Вы вручную задаете требуемую температуру. Чтобы выйти из ручного режима, переключитесь на работу по расписанию или выключите регулятор.

21 V manuálním režimu bude trvale blokováno program. Manuální režim ukončíte přepnutím do režimu Program nebo Vypnutí termostatu.

22 În modul manual nu se va ține cont de programul stabilit. Anulați modul manual setând modul automat sau cel Oprit.

23 Regulator będzie pracował zgodnie z harmonogramem, nawet jeżeli utraci łączność z Internetem. Jeżeli regulator, przed utratą łączności z Internetem, znajdował się w trybie ochrony przed zamarzaniem, można włączyć harmonogram z poziomu urządzenia (szczegóły znajdują się w instrukcji obsługi, w dziale dotyczącym trybu ochrony przed zamarzaniem).

24 Pokud dojde ke ztrátě připojení k internetu, termostat bude fungovat v režimu Program. Pokud to nastane v režimu Protizámrazná ochrana můžete tento režim ukončit na termostatu a pokračovat v režim Program (viz bod Protizámrazná ochrana v manuálu).

25 Если Ваш регулятор потеряет связь с интернет сетью, RT310i будет следить за расписанием. Если регулятор работал в режиме защиты от замерзания, Вы можете выключить этот режим через регулятор, тогда будет он работать по расписанию (посмотрите часть, посвященную режиму защиты от замерзания нынешнего руководства).

26 Dacă conexiunea la internet este pierdută, termostatul va urma programul stabilit. Dacă termostatul se afla în Protecție anti-îngheț, aceasta se poate dezactiva manual de pe termostat și termostatul va urma programul stabilit (mai multe informații la secțiunea Protecție anti-îngheț).


27 Tryb ochrony przed zamarzaniem / Teplota Protizámrazné
 28 Защита от замерзания / Protecția anti-îngheț

29 Temperatura ochrony przed zamarzaniem może być ustawiona w zakresie od 5,0 °C do 9,0 °C. Temperatura ochrony przed zamarzaniem jest utrzymywana gdy regulator pracuje w trybie OFF lub w trybie wakacyjnym. Obydwa tryby mogą być aktywowane przez aplikację.

30 Ochrta ny lze nastavit v rozmezí 5,0 °C až 9,0 °C. Chcete-li zapnout režim Protizámrazné ochrany aktivujte režim Vypnutí termostatu nebo režim Dovolená přes aplikaci.

31 В данном режиме можете установить температуру защиты от замерзания в пределе 5,0 °C - 9,0 °C. Для того, чтобы включить режим Защиты от замерзания, необходимо активировать режим Выкл. или Отпуск через Приложение.

32 Temperatura poate fi setată în intervalul 5-9 °C. Pentru a activa Protecția anti-îngheț selectați Modul Vacanță sau cel Oprit folosind aplicația.

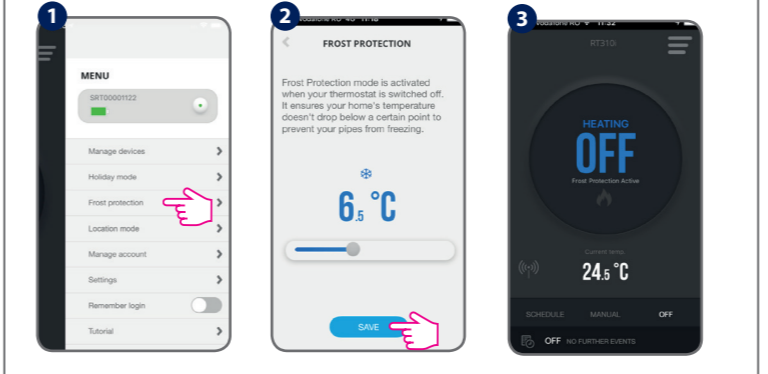

33 Tryb ochrony przed zamarzaniem można także włączyć z poziomu regulatora, naciskając przycisk z symbolem ochrony przed zamarzaniem.

34 Protizámrazný režim může být také vypnut nebo zapnut na termostatu. Jedním stisknutím tlačítka Protizámrazné ochrany.

35 Режим защиты от замерзания может быть активирован/дезактивирован через регулятор, для этого нажмите один раз коротко кнопку с символом снежинки.

36 Protecția anti-îngheț mai poate fi activată sau dezactivată manual de pe termostat apăsând o singură dată butonul Anti-îngheț.


37 Tryb wakacyjny / Režimu Dovolená
 38 Режим Отпуск / Modul Vacanță

39 W czasie, gdy aktywny będzie tryb wakacyjny, regulator będzie utrzymywał temperaturę ochrony przed zamarzaniem.

40 Zvolte délú trvání režimu Dovolená. Protizámrazný režim bude aktivní během tohoto období.

41 Выберите время работы данного режима. Во время данного периода, будет активирован режим защиты от замерзания.

42 Selectați perioada pentru această funcție. Modul de protecție anti-îngheț va fi activ în această perioadă.

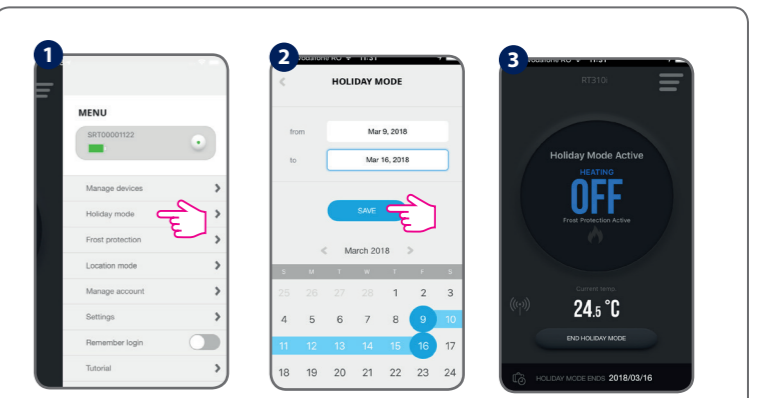

43 Gdy tryb wakacyjny zakończy się, regulator automatycznie przełączy się do trybu pracy, który utrzymywany był przed rozpoczęciem trybu wakacji (tryb automatyczny, tryb ręczny lub OFF).

44 Po ukončení režimu Dovolená, přejde termostat do předchozího režimu (Program, Manuální nebo Vypnuto).

45 После закончения режима Отпуск, термостат вернется в предыдущий режим работы (Расписание, Ручной или Выкл.)

46 După expirarea perioadei modului vacanță termostatul va urma programul stabilit anterior (AUTO, Manual sau Oprit).

47 Tryb pracy według lokalizacji / Upozornění na vzdálení
 48 Функция геолокации / Mod Locație

49 Tryb pracy według lokalizacji to zautomatyzowana funkcja mająca na celu zmianę trybów działania regulatora zgodnie z bieżącą odległością od domu.

50 Režim Upozornění na vzdálení je automatizovaný úkol, který umožňuje změnit nastavení vytápění podle aktuální vzdálenosti od Vašeho domova.

51 В зависимости от того, на каком расстоянии от дома вы находитесь, приложение самостоятельно предложит пользователю изменение настроек нагрева/охлаждения.

52 Modul Locație este o funcție automată care poate schimba setările de încălzire în funcție de distanța dumneavoastră față de casă.

53 Je-li włączony jest "Tryb pracy według lokalizacji" wystarczy przeciągnąć suwak, aby ustawić odległość od domu, która będzie miejscem zmiany trybów. Wybór zmienianych trybów określamy w menu "Ustawienia".

54 Je-li aktivován režim Upozornění na vzdálení, můžete přetáhnout jezdec, abyste nastavili limit vzdálenosti. Chcete-li upravovat tento režim, přejděte do sekce Nastavení.

55 Если функция геолокации активна, переместите ползунок так, чтобы установить лимит расстояния. Перейдите в режим настроек, чтобы управлять вашими настройками.

56 Dacă Mod Locație este activat, puteți muta butonul glisant pentru a seta limita distanței. Mergeți la "Setări" pentru a gestiona setările.

57 Wybierz swoje urządzenia i tryby, które chcesz aktywować, kiedy wyjdiesz i wrócisz do domu. Wybierz "ZAPISZ", aby potwierdzić. Twoje urządzenia będą automatycznie dostosowywane do twoich ustawień.

58 Vyberte zařízení a akci, kterou chcete provést při odjezdu a návratu domů. Zvolte "ULOŽIT" pro potvrzení. Vaše zařízení bude automaticky přenastaveno podle Vašich nastavení.

59 Выберите ваши устройства и действия, которые должны происходить, когда вы выходите из дома и когда возвращаетесь. Подтвердите свои настройки кнопкой. Настройки будут автоматически сохранены для ваших устройств.

60 Selectați dispozitivele și acțiunile care doriți să aibă loc atunci când plecați și veniți acasă. Apăsati "SALVARE" pentru a confirma. Dispozitivele dumneavoastră se vor ajusta conform setărilor.