


Supapă de by-pass STOP: întrerupe fluxul de apă în interiorul dozatorului pentru efectuarea reîncărcării fără a fi necesară adăugarea unui ulterior by-pass la instalație.



Dozatoarele Dosamax sunt dotate cu legături verigă comode pentru a fi legate la instalația hidraulică. Este disponibilă și o versiune cu verigă fixă.

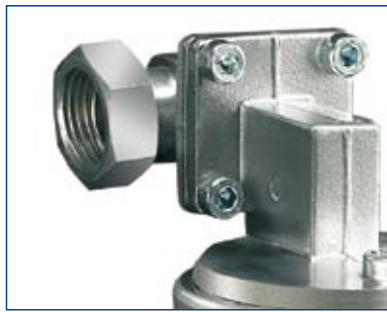

AQUAMAX BLU SPAZIO STOP: Dozatorul este creat pentru aplicații dificile. Permite instalarea în spații limitate și strâmte ca acelea existente la centralele de perete.



Toate modelele au flanșa Venturi care permite rotații de câte 90°.



În acest mod se facilitează instalările fie pe tuburi orizontale sau verticale.



Forma ergonomică permite deschiderea rapidă și sigură a recipientului, fără riscul de a lovi cu mâinile alte părți ale dozatorului.

	BLU	BLU STOP	BLU SPAZIO STOP	BLU BIG	BLU LARGE
<b>Legături</b>	1/2"-1/2"	1/2"-1/2"	1/2"-1/2"	3/4"-3/4" - 1"-1"	1/2"-1/2"
<b>Capacitate maximă</b>	1,5 m <sup>3</sup> /h	1,5 m <sup>3</sup> /h	1,5 m <sup>3</sup> /h	5,8 m <sup>3</sup> /h	1,5 m <sup>3</sup> /h
<b>Presiune de exercițiu</b>	3,5 bar max	3,5 bar max	3,5 bar max	3,5 bar max	3,5 bar max
<b>Presiune de verificare</b>	28 bar	28 bar	28 bar	28 bar	28 bar
<b>Pierderi încărcare</b>	0,2 bar	0,2 bar	0,2 bar	0,2 bar	0,2 bar
<b>Temp. de folosire</b>	max 45° C	max 45° C	max 45° C	max 45° C	max 45° C
<b>Autonomia rezervei:</b>	20 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>

**Capul:** Alamă cromată  
**Veriga:** Alamă cromată  
**Legătura:** Alamă cromată  
**Vasul:** SAN  
**Pulverizator:** Cauciuc NBR  
**O.Ring:** Cauciuc NBR